



### Verarbeitungshinweis Eyeris

Besondere Materialien benötigen auch eine besondere Handhabung! Zusätzlich zu unserem normalen Verarbeitungshinweis, beachten Sie bitte folgende Hinweise für unsere Eyeris-Material:

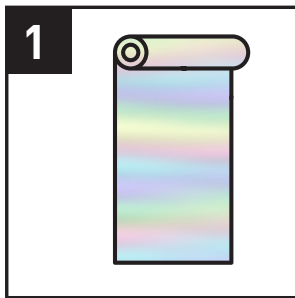

Bitte verwenden Sie nur Rollen aus einer Anfertigung und überprüfen Sie die Tapete vor dem Verkleben auf etwaige Mängel! Rollen Sie die Tapete dazu vor der Verarbeitung auf einer glatten und sauberen Unterlage aus. Nehmen Sie die Prüfung dieser hochwertigen Wandbekleidung besonders sorgfältig vor, um Beanstandungen auszuschließen. Jegliche Reklamationen, sowie Rückgabe, Umtausch oder sonstige Ersatzansprüche von verarbeiteter Ware sind ausgeschlossen.


**Bitte geben Sie kein Wasser auf die Rückseite des Materials.**

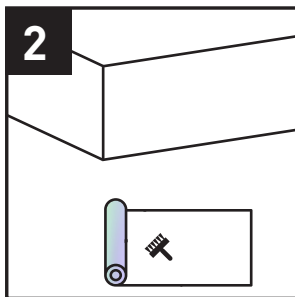

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, glatt, sauber, gleichmäßig saugfähig und dauerhaft stabil sein. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise in unserem normalen Verarbeitungshinweis.


Kleistern Sie **die Bahnen** zum Einweichen ein. (5-10 Minuten)

Verwenden Sie Dispersionskleber, wir empfehlen den Kleister „Metylan - Vinyl & Spezial“ der Firma Henkel. Mischen Sie Klebkraftverstärker dem Kleister bei, wir empfehlen „Ovalit TM“ ebenfalls von der Firma Henkel. Für das optimale Mischungsverhältnis wird eine komplette Dose Ovalit (750g) der halben Kleisterpackung (180g zu 4l Wasser) beige-mischt. Passen Sie das Mischungsverhältnis für die Anzahl der Tapeten individuell an.

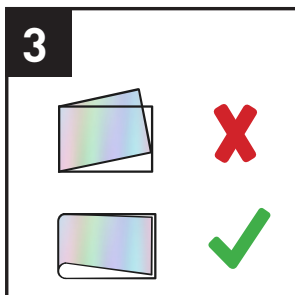

Achtung! Da es sich um hochwertiges Tapetenmaterial mit beschichteter Folie handelt, bitten wir Sie darum die Tapete nicht zu knicken, sondern nur leicht zu rollen, so dass die Tapete nicht beschädigt wird.

Nach einer Einwirkzeit von 5-10 Minuten empfehlen wir, die eingekleisterten Tapeten vorsichtig auf die Wand anzubringen.

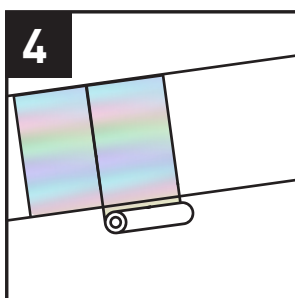

Legen Sie die Tapete Naht an Naht an die Wand, möglichst ohne viel zu verschieben, da es durch den Memory Effekt ansonsten zu einer sichtbaren Nahtbildung kommen kann.

Knicken Sie die Tapete nicht. Nicht über Ecken tapezieren! Kleisterrückstände sofort mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch entfernen.

**Hinweis:** Vorstehende Angaben sind nur allgemeine Empfehlungen. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus.

Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer neuen Tapete!